



PODSTAWOWA SEKWENCJA UŻYCIA ENDOSTAR VISION

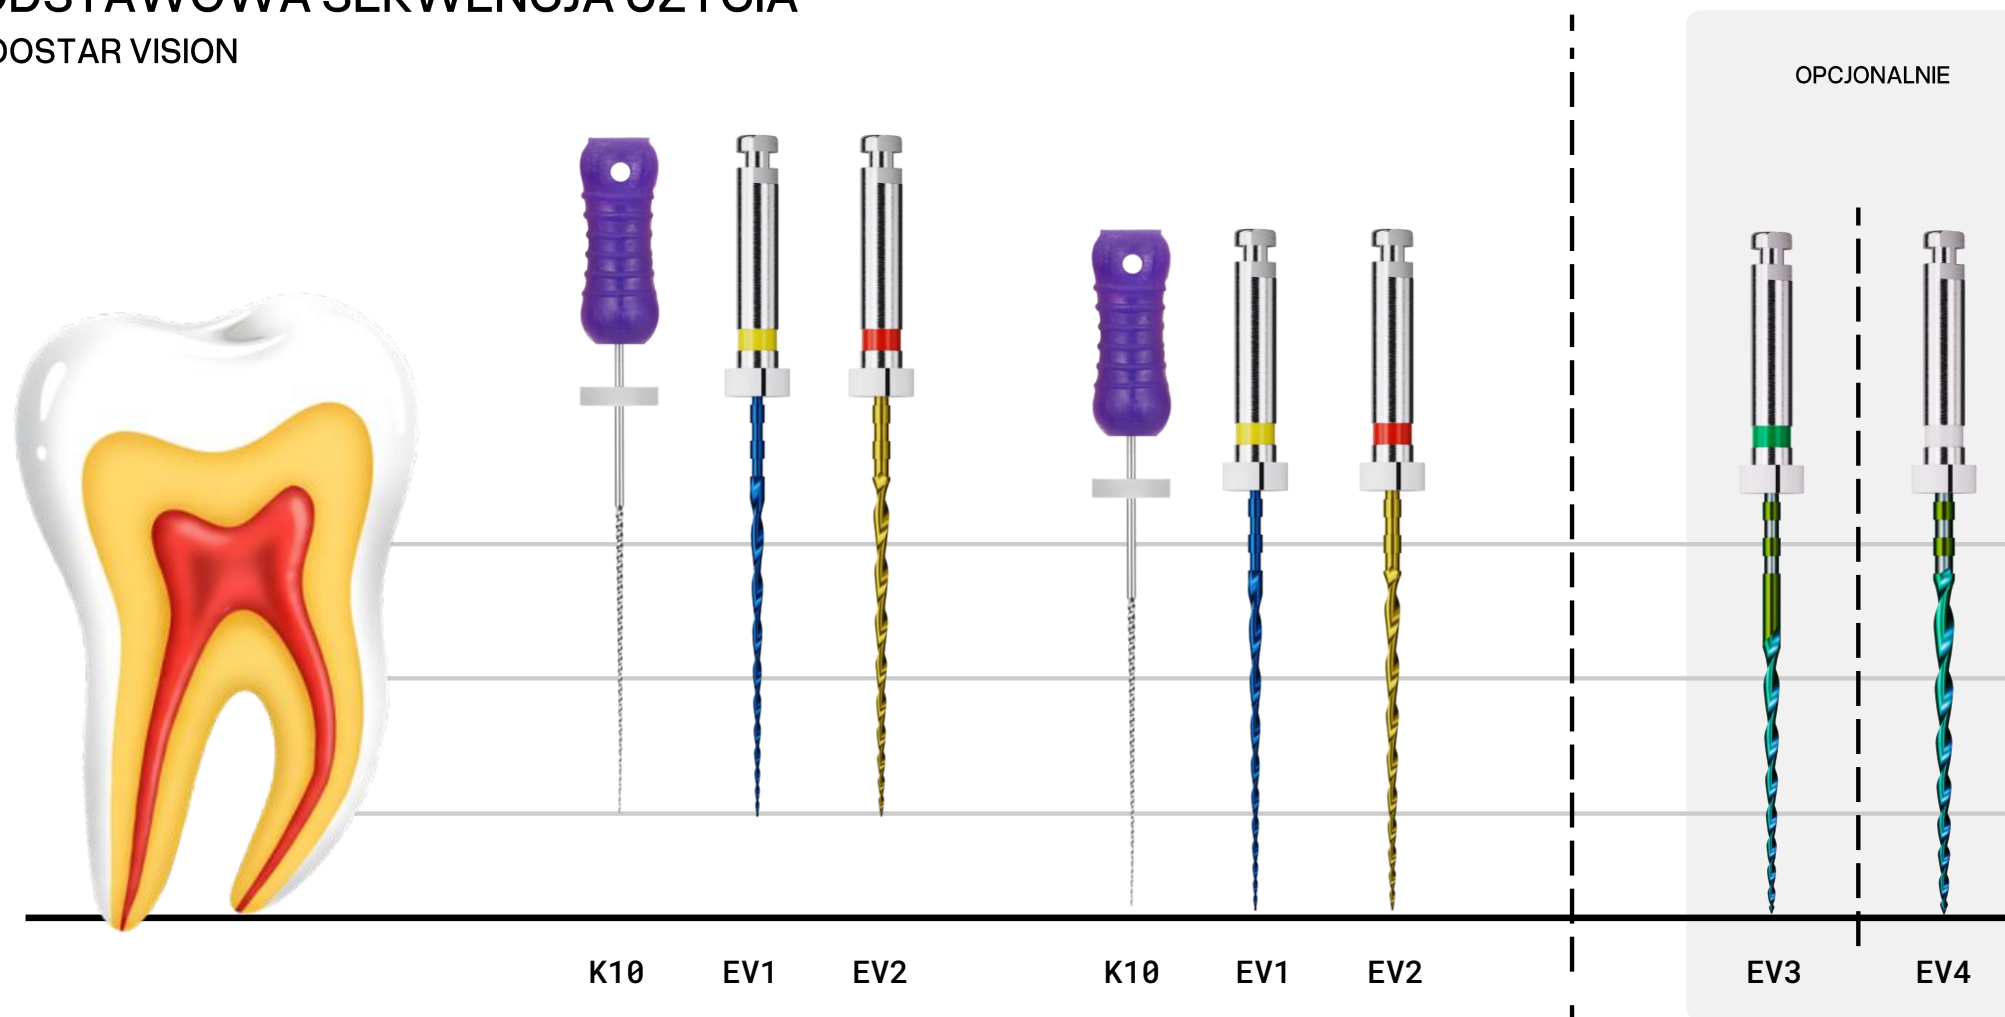

Przy bardzo szerokich kanałach może być potrzebne użycie narzędzia EV3, EV4.


SEKWENCJA DO KANAŁÓW WĄSKICH I ŚREDNIEJ SZEROKOŚCI, UMIARKOWANIE ZAKRZYWIONYCH

(kanały MB i ML w dolnych trzonowcach, policzkowe w górnych trzonowcach itp.)

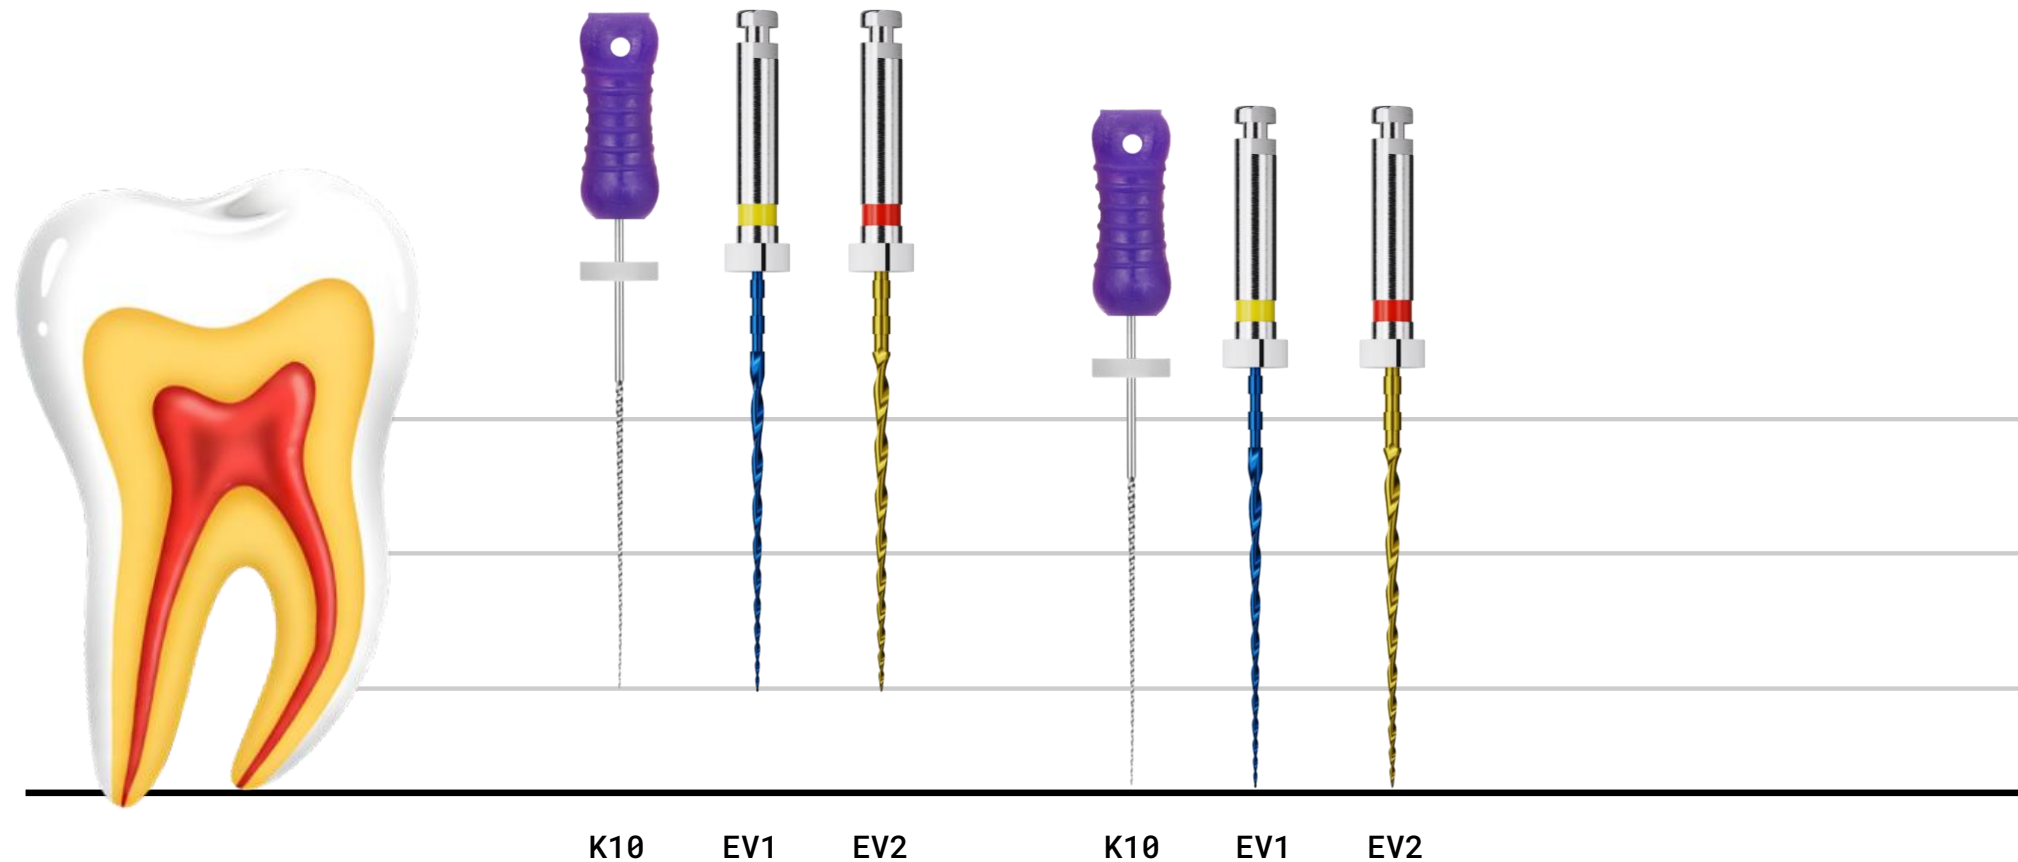


SEKWENCJA DO SZEROKICH KANAŁÓW

(kanały dystalne w dolnych trzonowcach, podniebienne w górnych trzonowcach itp.)

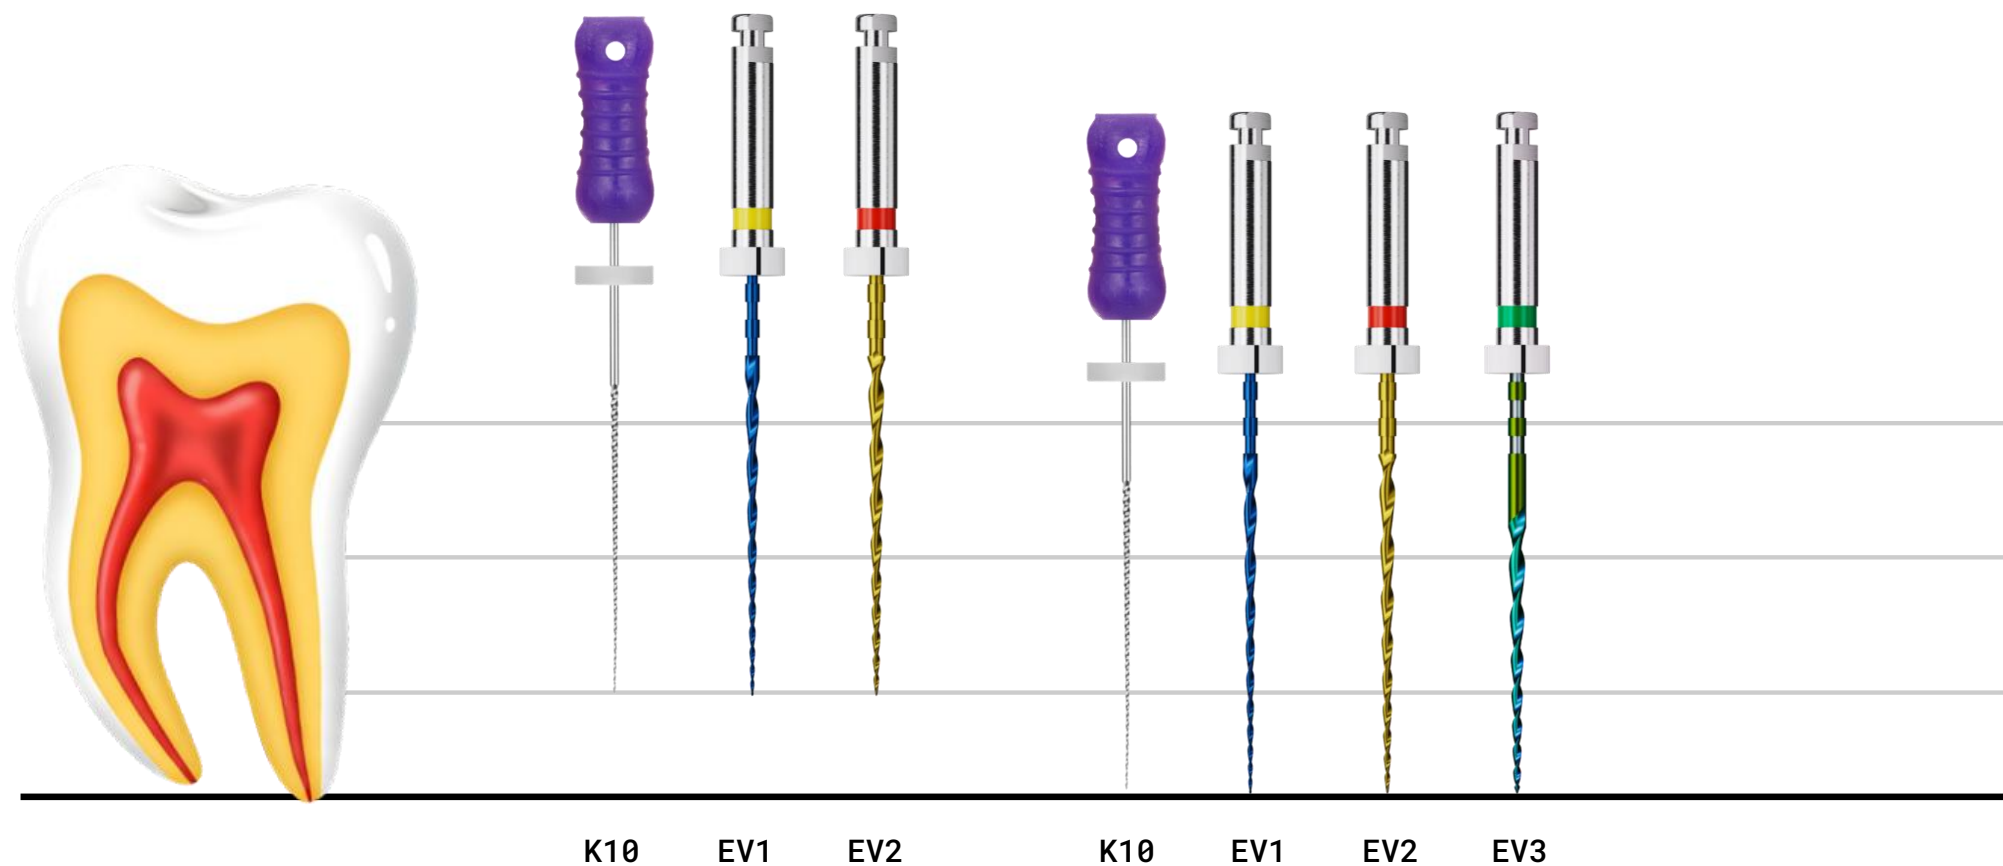


SEKWENCJA DO TRUDNYCH KANAŁÓW

(bardzo wąskie, znacznie zakrzywione, kanały typu S)

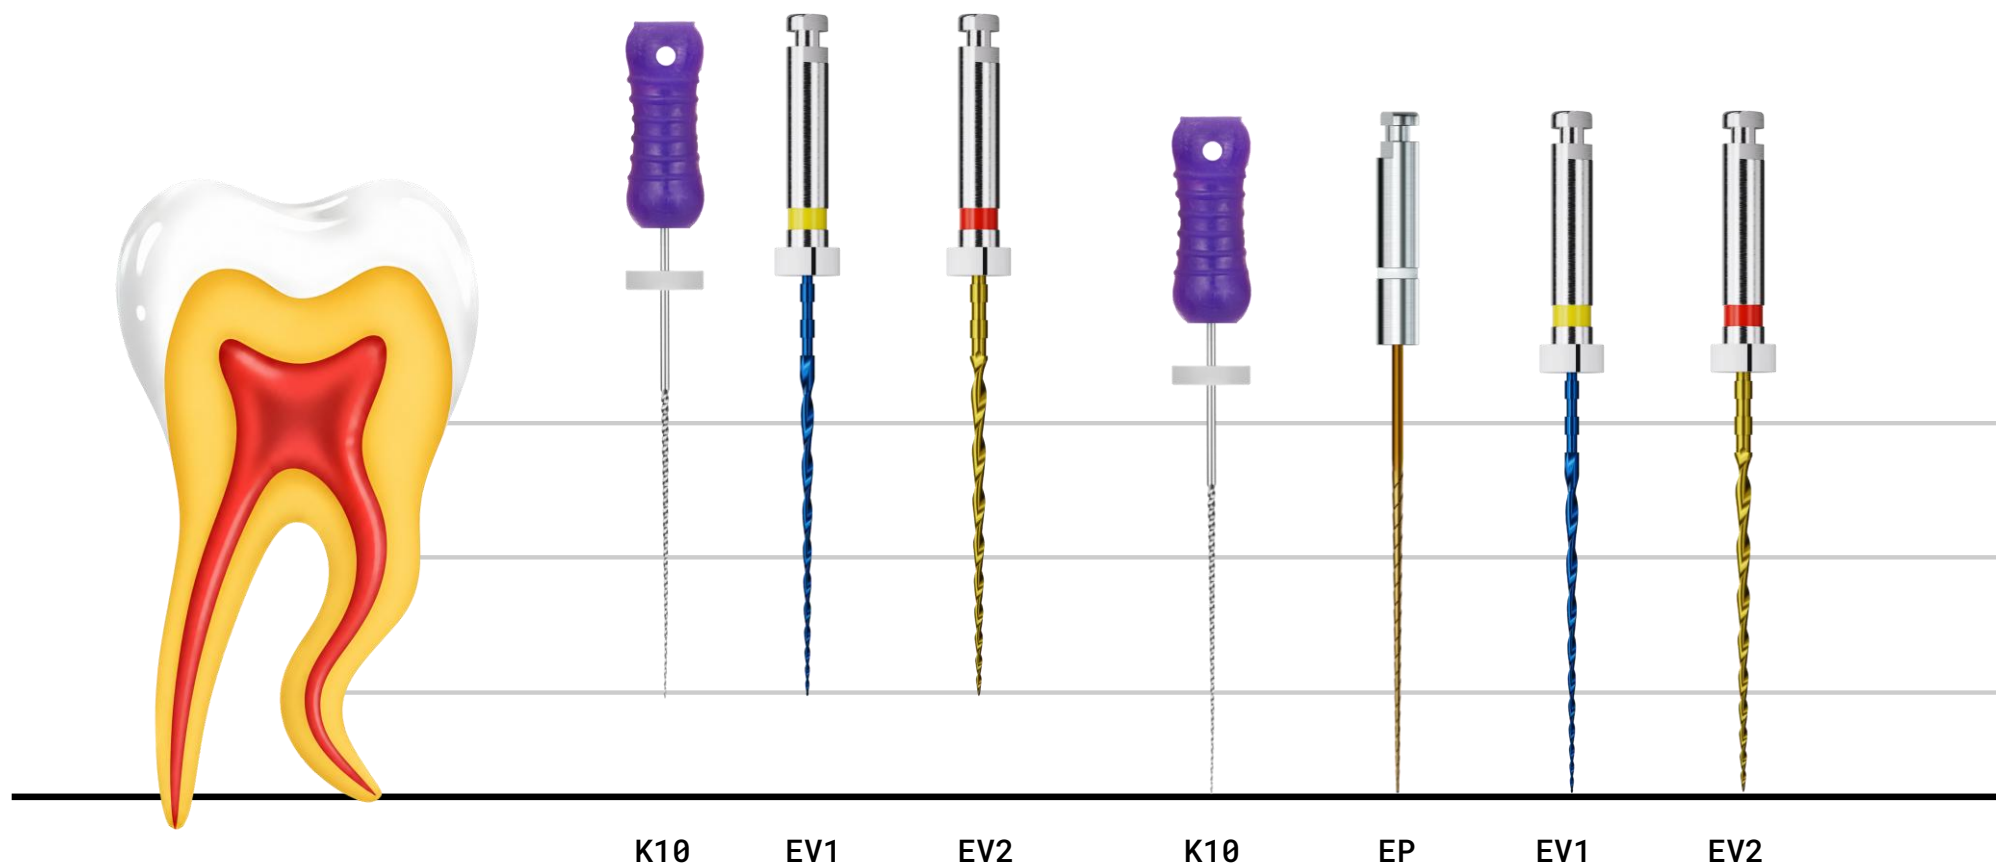

SEKWENCJA DO BARDZO SZEROKICH KANAŁÓW

(siekacze centralne szczęki, kły, jednokanałowe przedtrzonowce itp.)

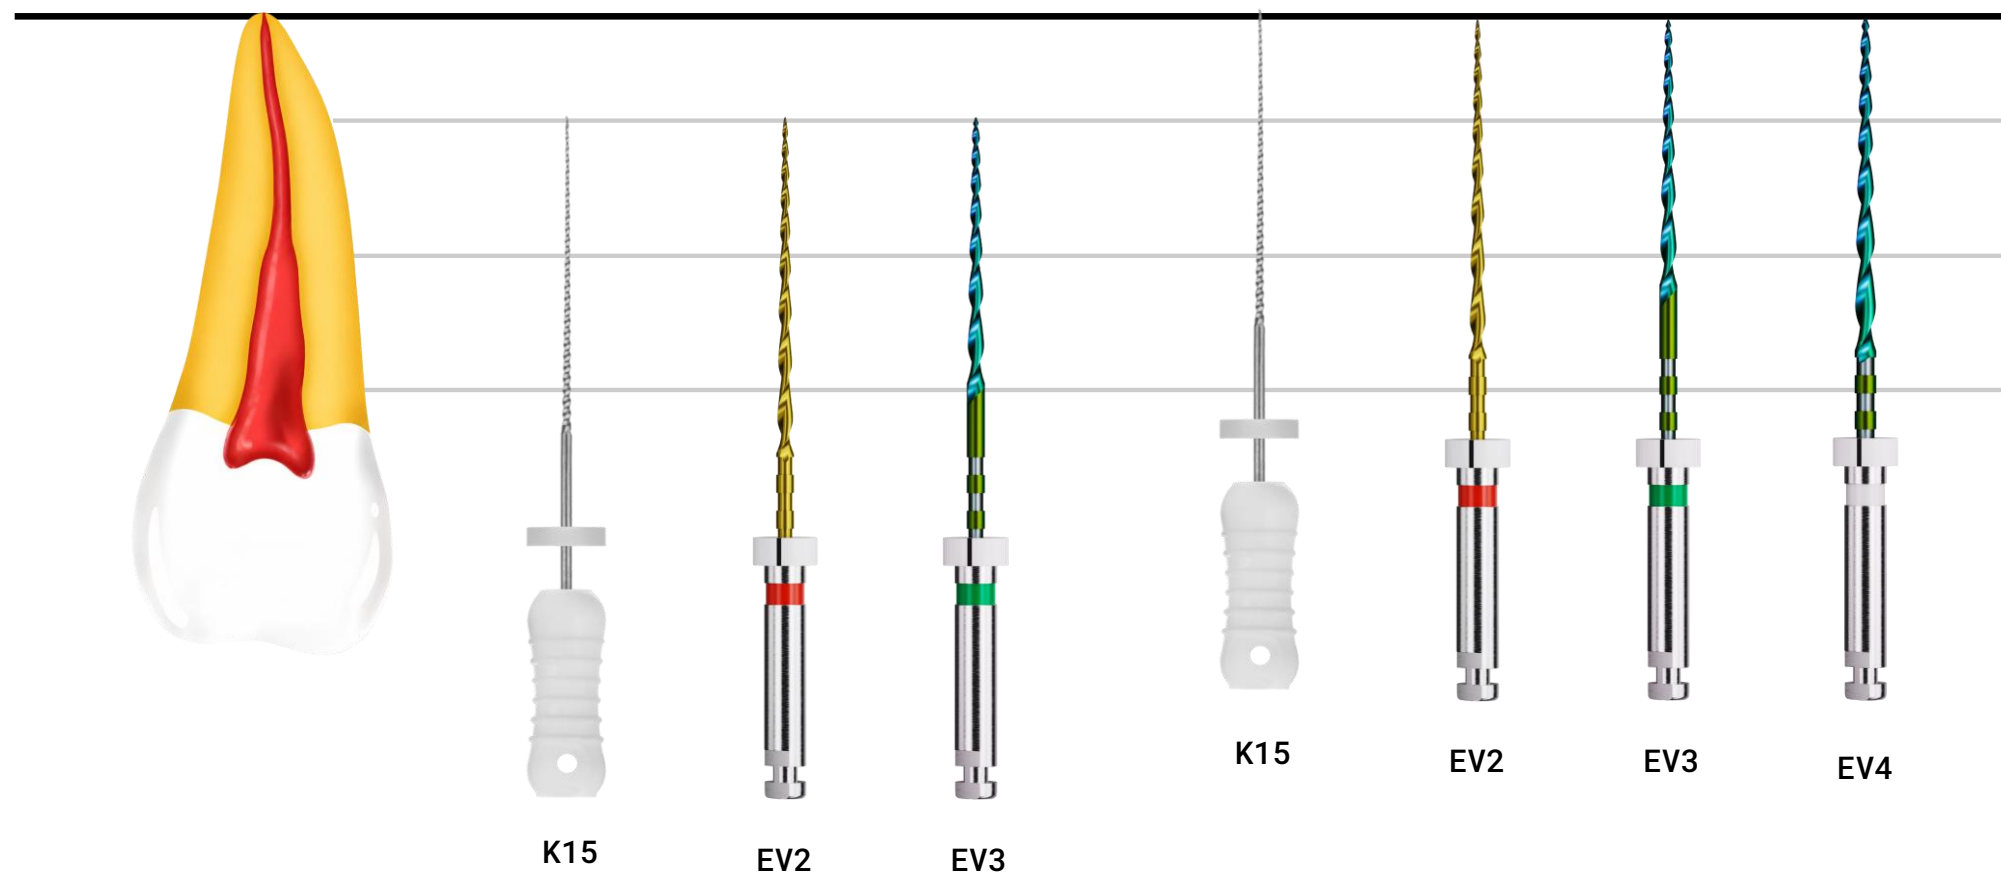

Przy bardzo szerokich kanałach może być potrzebne użycie narzędzia EV4.